

BRIGHTWELL




MULTIPLEX

Brightwell Front Display

INHALT

HAUPTBILDSCHIRM	3
Bildschirmkarte für Alarm-Popup-Fenster	4
KALIBRIERUNG VOM MONITOR	5
ANSAUGEN VOM MONITOR	7

HAUPTBILDSCHIRM

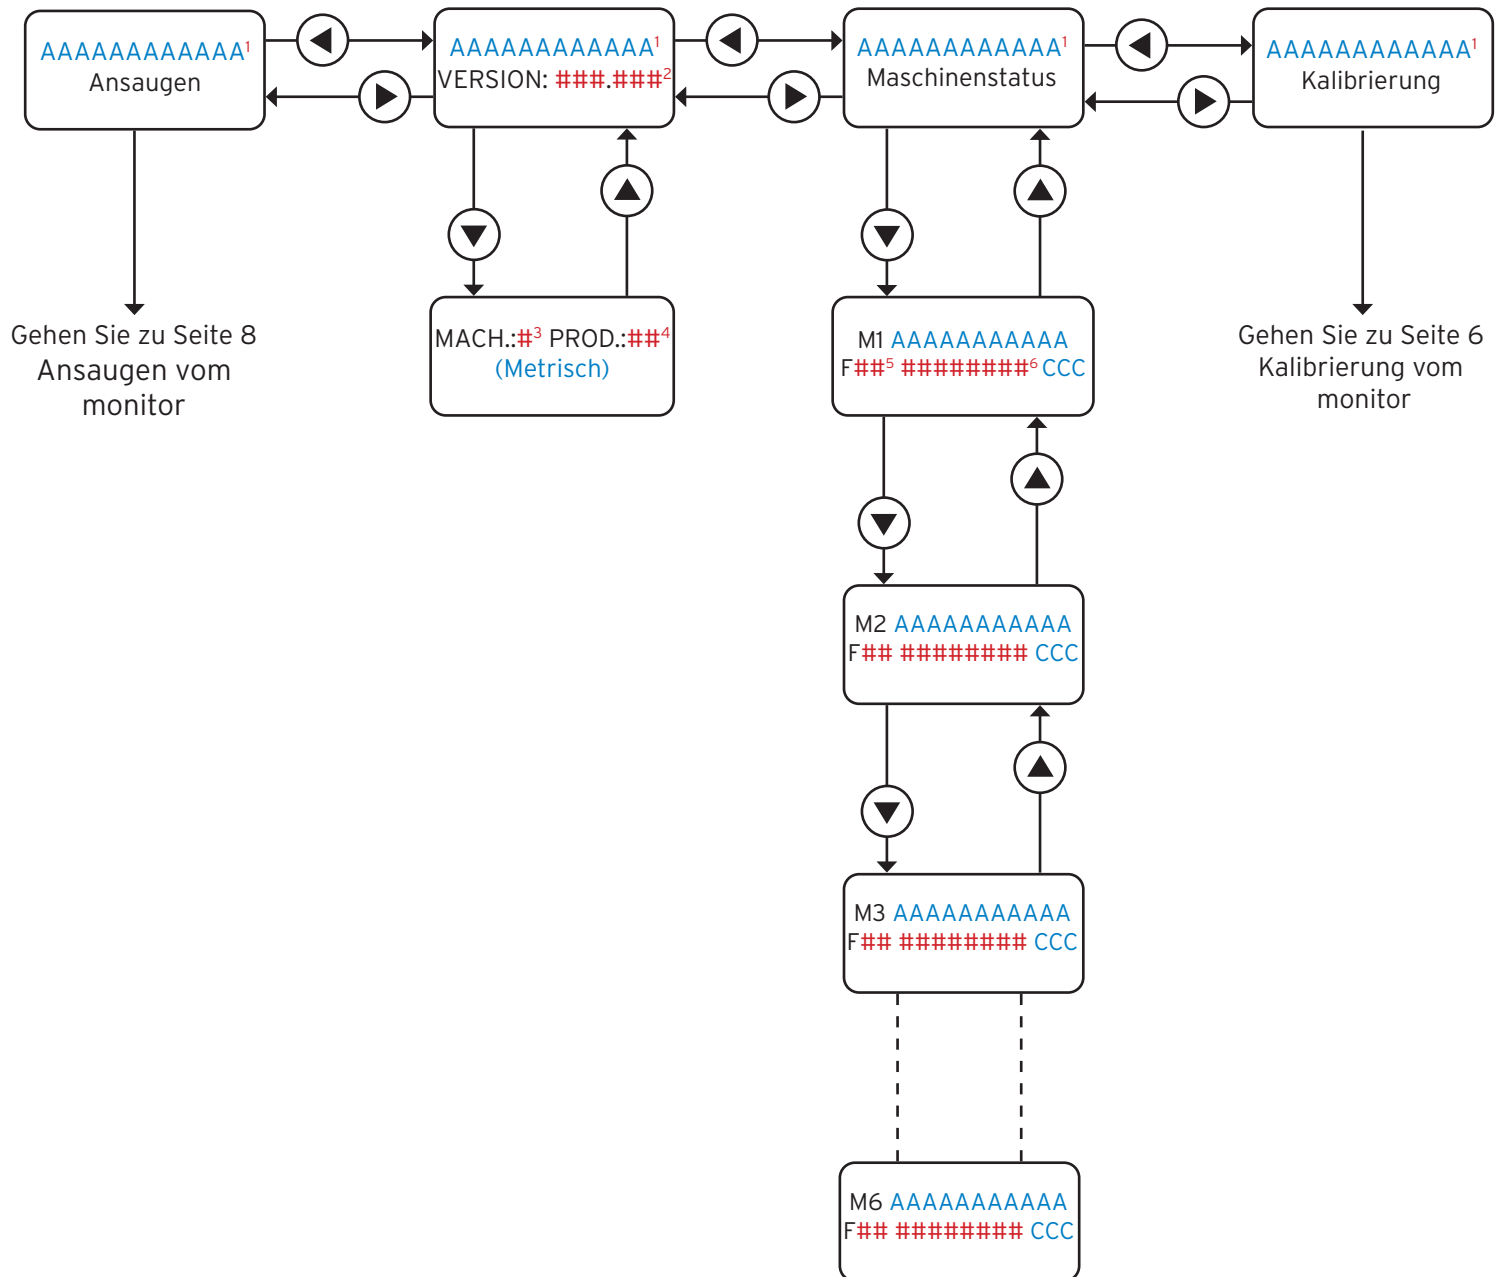

- ¹ Name der Einheit wird angezeigt
- ² Version der Einheit wird angezeigt
- ³ Anzahl der Maschinen wird angezeigt
- ⁴ Anzahl der Produkte wird angezeigt
- ⁵ Anzahl der Formeln wird angezeigt
- ⁶ Name der Formel wird angezeigt

BILDSCHIRMKARTE FÜR ALARM-POPUP-FENSTER

Notfallalarm

NOT-AUS VER-
RIEGELT !!

AIR PRESSURE
FAILED !!

Leckage-Alarm

DICHTHEITSPRÜFUNG
FEHLGESCHLAGEN
KANAL 1

Wassertest-Alarm

WASSER-TEST
KANAL 1

Wasserspülalarm

FLUSH-ZEITLIMIT
KANAL 1

Produktdosierungsalarm

PRODUKT-TIMEOUT
AAAAAAAAAAAAA¹

Produkt-Alarm bei niedrigem Füllstand

NIEDRIGES NIVEAU
AAAAAAAAAAAAA¹

Um den Notfallalarm zu stoppen, halten Sie die mittlere Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Dadurch wird der Dosiervorgang gestoppt.


Um andere Alarme stummzuschalten, drücken Sie kurz die mittlere Taste.

¹ Name des Produkts erscheint

KALIBRIERUNG VOM MONITOR


Um die Kalibrierung aufzurufen, müssen Sie:

- Bei Server Cloud angemeldet
- Um die Parameter zu bearbeiten, müssen Sie die Eingabetaste drücken und mit den Aufwärts- und Abwärts-Tasten die gewünschte Option auswählen.
- Sobald wir mit der Kalibrierung beginnen, gibt es kein Zurück mehr.

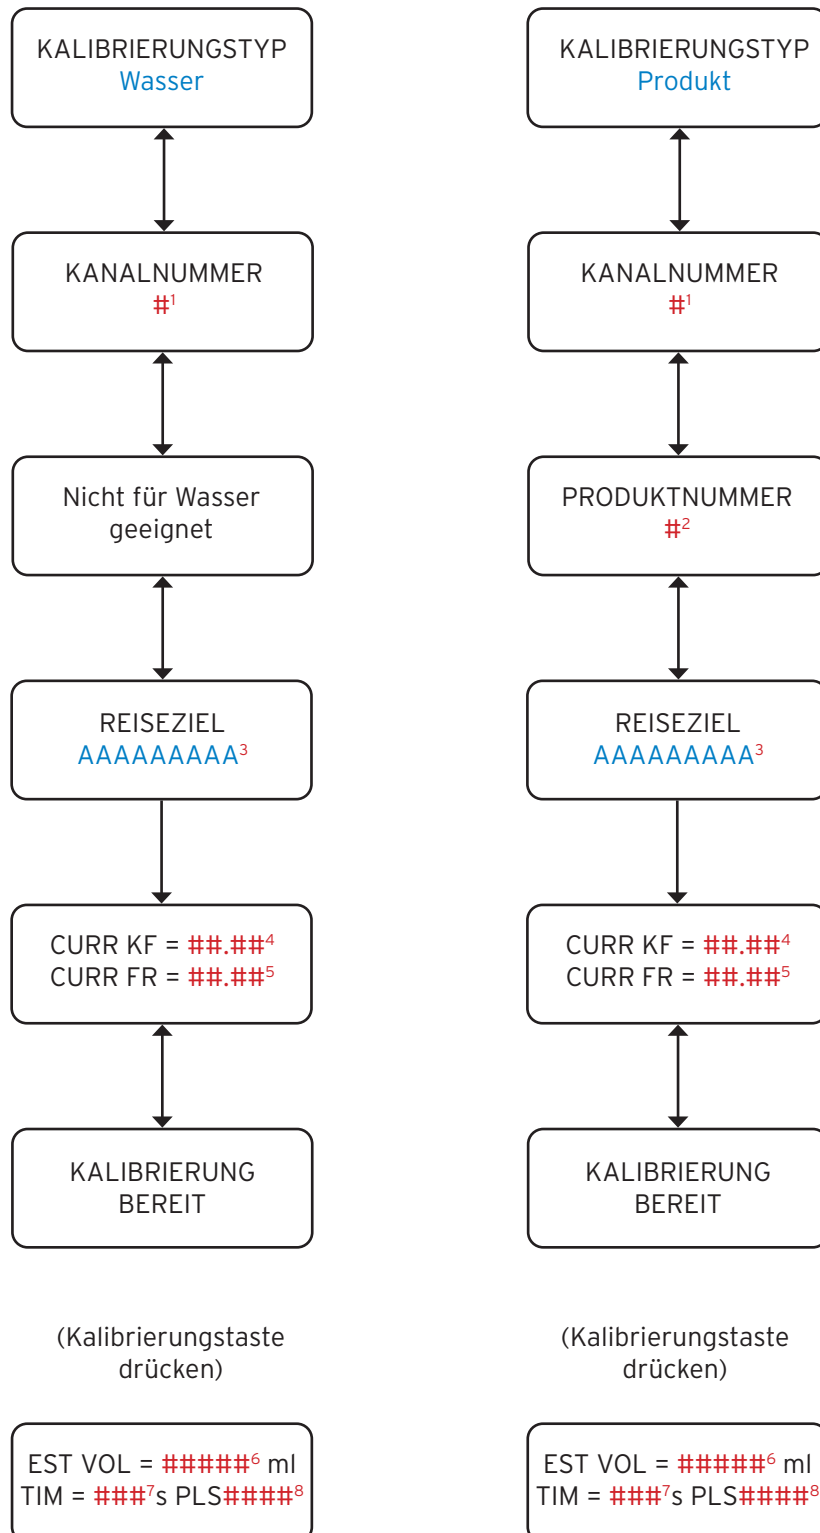


KALIBRIERUNG VOM MONITOR

(Wenn Kalibrierungstaste
loslassen)

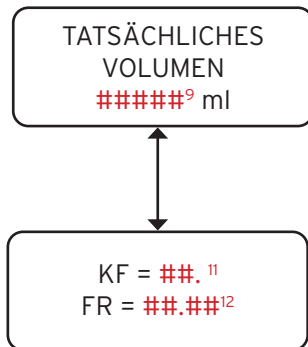


(Wenn Kalibrierungstaste
loslassen)

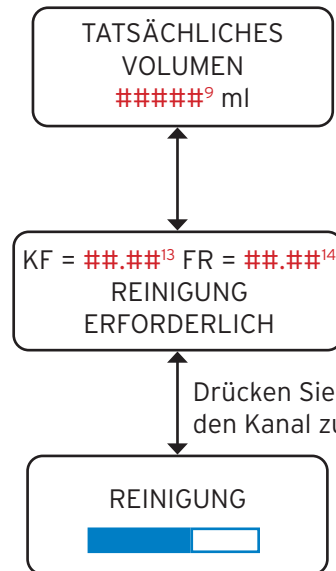

- 1 Wählen Sie die Anzahl der zu kalibrierenden Kanäle aus.
- 2 Wählen Sie die Anzahl der zu kalibrierenden Produkte aus.
- 3 Wählen Sie den Namen des zu kalibrierenden Ziels aus.
- 4 Zeigt den aktuellen KF-Wert des Kanals an.
- 5 Zeigt die aktuelle Durchflussrate des Kanals an.
- 6 Zeigt das dosierte geschätzte Wasservolumen an.
- 7 Zeigt die aktuelle Kalibrierungszeit an.
- 8 Zeigt die aktuellen Impulse des Kalibrierungsdurchflussmessers an.
- 9 Geben Sie das tatsächliche Wasservolumen der gemessenen Probe ein.
- 10 Geben Sie das tatsächliche Produktvolumen der gemessenen Probe ein.
- 11 Neuberechneter KF-Wert, Ergebnis der Wasserkalibrierung.
- 12 Neuberechnete Durchflussrate, Ergebnis der Wasserkalibrierung.
- 13 Neuberechneter KF-Wert, Ergebnis der Produktkalibrierung.
- 14 Neuberechnete Durchflussrate, Ergebnis der Produktkalibrierung.

ANSAUGEN VOM MONITOR

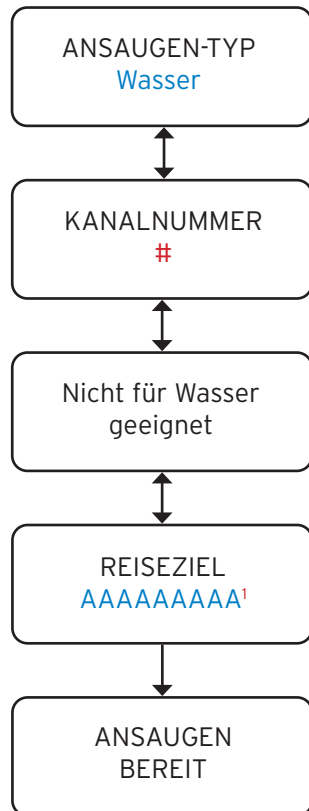


(Kalibrierungstaste
drücken)

EST VOL = #####² ml
TIM = ###³s PLS####⁴

(Wenn Kalibrierungstaste
loslassen)

ANSAUGEN
FERTIG

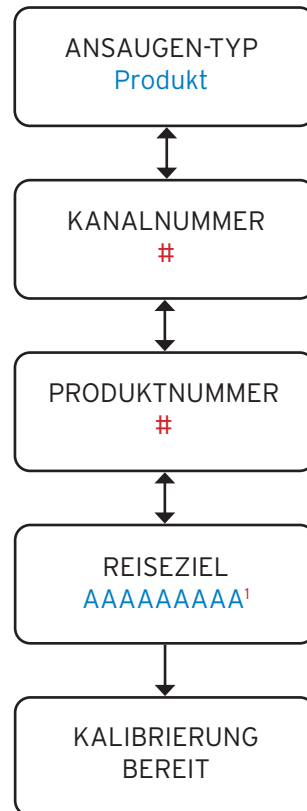

(Kalibrierungstaste
drücken)

EST VOL = #####⁵ ml
TIM = ###⁶s PLS####⁷

(Wenn Kalibrierungstaste
loslassen)

ANSAUGEN FERTIG
GEREINIGT
ERFORDERLICH



(Wenn Sie die Reinigungstaste drücken, wird die
Reinigung fortgesetzt.)

- ¹ Wählen Sie den Namen des Ziels aus.
- ² Dosierte geschätzte Wassermenge.
- ³ Zeitpunkt der Wasserzufuhr.
- ⁴ Empfangene Impulse der Wasserzufuhr.
- ⁵ Dosierte geschätzte Produktmenge.
- ⁶ Zeitpunkt der Produktzufuhr.
- ⁷ Empfangene Impulse der Produktzufuhr.

BRIGHTWELL