

# BRIGHTWELL




## MULTIPLEX

Brightwell Front Display

# ÍNDICE

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| PANTALLA PRINCIPAL                      | 3 |
| Mapa visual de las pantallas de alarmas | 4 |
| CALIBRACIÓN DESDE LA PANTALLA           | 5 |
| CEBADO DESDE LA PANTALLA                | 7 |

# PANTALLA PRINCIPAL

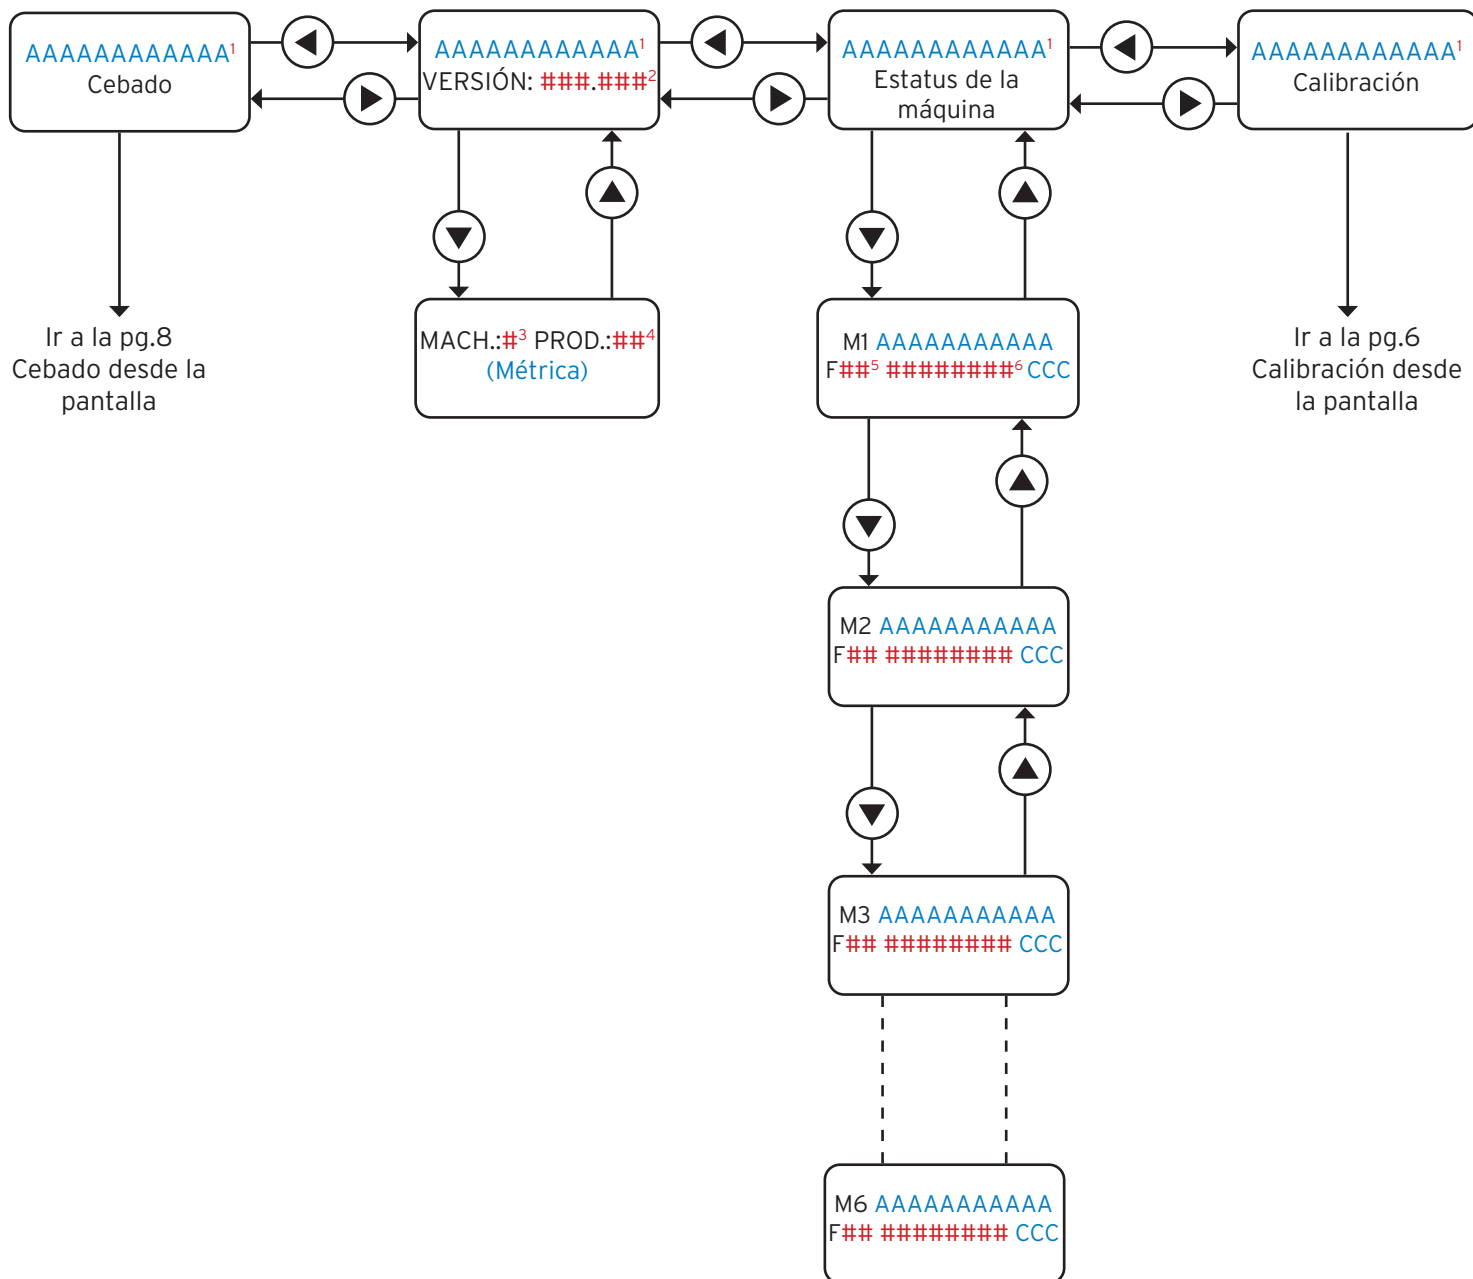

- 1 Aparece el nombre del equipo
- 2 Aparece la versión del equipo
- 3 Aparece el número de máquinas
- 4 Aparece el número de productos
- 5 Aparece el número de fórmulas
- 6 Aparece el nombre de la fórmula

# MAPA VISUAL DE LAS PANTALLAS DE ALARMAS

## Alarma de emergencia

PARADA DE  
EMERGENCIA  
BLOQUEADA !!

PRESIÓN DE AIRE  
FALLIDA !!

## Alarma de prueba de fugas

PRUEBA DE FUGAS  
FALLIDA  
CANAL 1

## Alarma de prueba de agua

TEST DE AGUA  
CANAL 1

## Alarma de arrastre de agua

TIEMPO DE ESPERA  
DE ARRASTRE  
CANAL 1

## Alarma de dosificación de producto

TIEMPO DE ESPERA  
DEL PRODUCTO  
AAAAAAAAAAAAA<sup>1</sup>

## Alarma de nivel bajo de producto

NIVEL BAJO  
AAAAAAAAAAAAA<sup>1</sup>

Para detener la alarma de Emergencia, mantenga presionado el botón central durante 5 segundos. Esto detendrá el proceso de dosificación.


Para silenciar las otras alarmas, presione brevemente el botón central.

<sup>1</sup> Aparece el nombre del producto



# CALIBRACIÓN DESDE LA PANTALLA

Para acceder al calibración, debe:


- Conectarse al web Server
- Para editar los parámetros, debe presionar "enter" y seleccionar lo que desee con el botón de subir y bajar
- Una vez se inicia el calibración, no se puede volver atrás

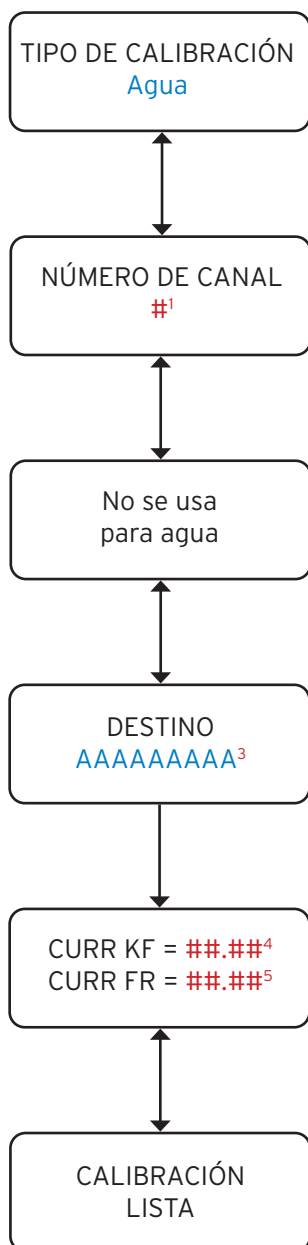

(Presionar el botón de calibración)

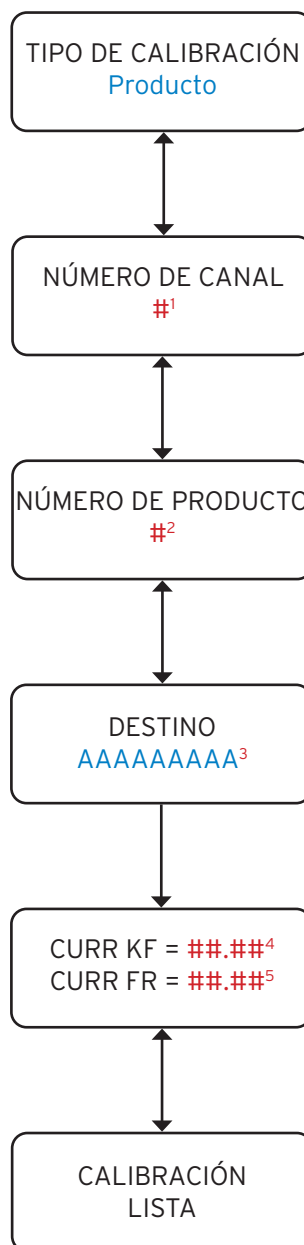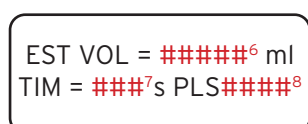


(Presionar el botón de calibración)

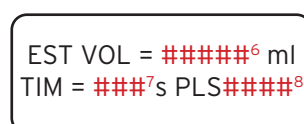


# CALIBRACIÓN DESDE LA PANTALLA

(Al soltar el botón de calibración)

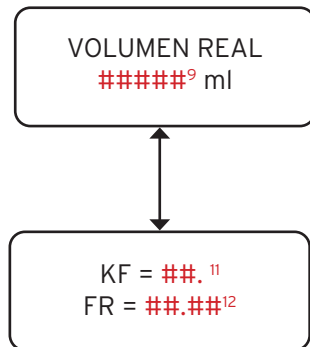


(Al soltar el botón de calibración)

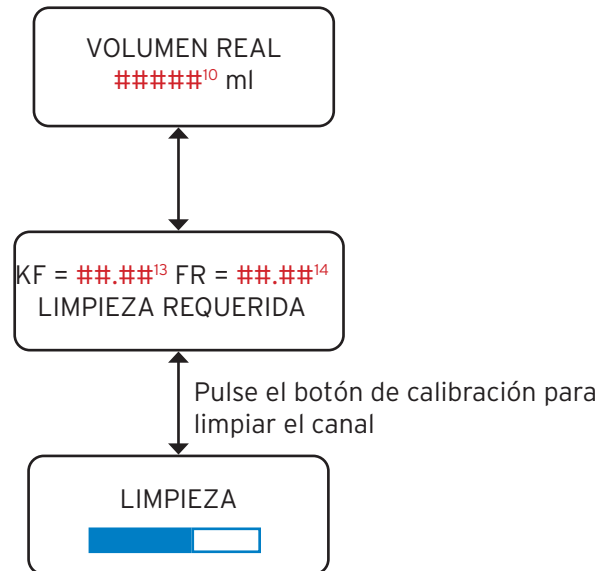


- 1 Seleccione el número de canal para calibrar
- 2 Seleccione el número de producto para calibrar
- 3 Seleccione el nombre de destino para calibrar
- 4 Muestra la actual KF del canal
- 5 Muestra el caudal actual del canal
- 6 Muestra el volumen estimado de agua dosificada
- 7 Muestra el tiempo de calibración actual
- 8 Muestra los pulsos actuales del medidor de flujo de calibración
- 9 Introducir el volumen real de agua de la muestra medida
- 10 Introducir el volumen real de producto de la muestra medida
- 11 KF recalculado, resultante de la calibración de agua
- 12 Caudal recalculado, resultante de la calibración de agua
- 13 KF recalculado, resultante de la calibración de producto
- 14 Caudal recalculado, resultante de la calibración de producto



# CEBADO DESDE LA PANTALLA

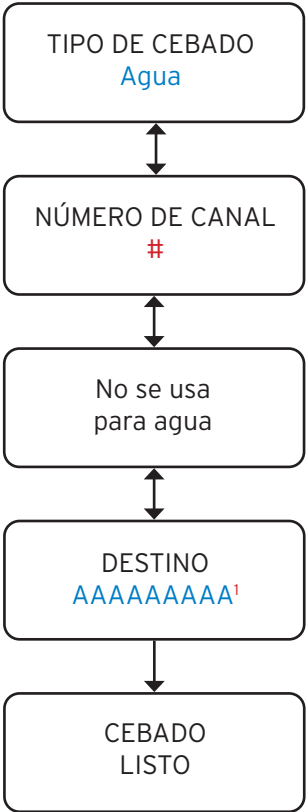


(Presionar el botón de calibración)

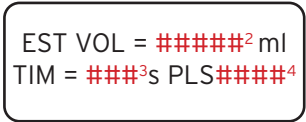


(Al soltar el botón de calibración)

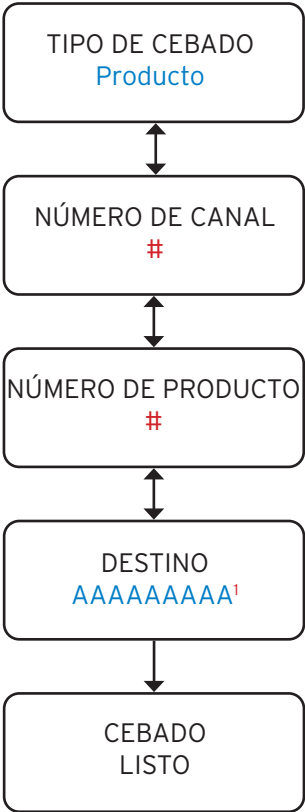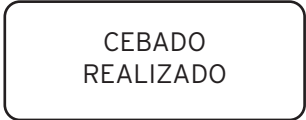

(Presionar el botón de calibración)

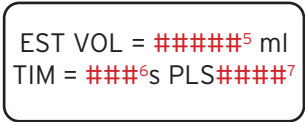

(Al soltar el botón de calibración)

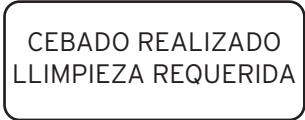

(Al presionar el botón de limpieza,  
la limpieza avanza)

- 
- 1 Seleccione el nombre de destino
  - 2 Volumen de agua dosificado estimado
  - 3 Tiempo de cebado del agua
  - 4 Pulsos recibidos del cebado de agua
  - 5 Volumen estimado del producto dosificado
  - 6 Tiempo de cebado del producto
  - 7 Pulsos recibidos del cebado del producto

# BRIGHTWELL

**T** (+34) 936 269 081 **E** [info@brightwell.es](mailto:info@brightwell.es) **W** [brightwell.es](http://brightwell.es)

Brightwell SL, Carretera, Sant Bartomeu del Grau, 13-15, 08503 Gurb (Barcelona), España