

BRIGHTWELL




MULTIPLEX

Brightwell Front Display

CONTENU

ÉCRAN PRINCIPAL	3
Plan visuel des écrans d'alarme	4
ÉTALONNAGE À PARTIR DE L'ÉCRAN	5
AMORCER À PARTIR DE L'ÉCRAN	7

ÉCRAN PRINCIPAL

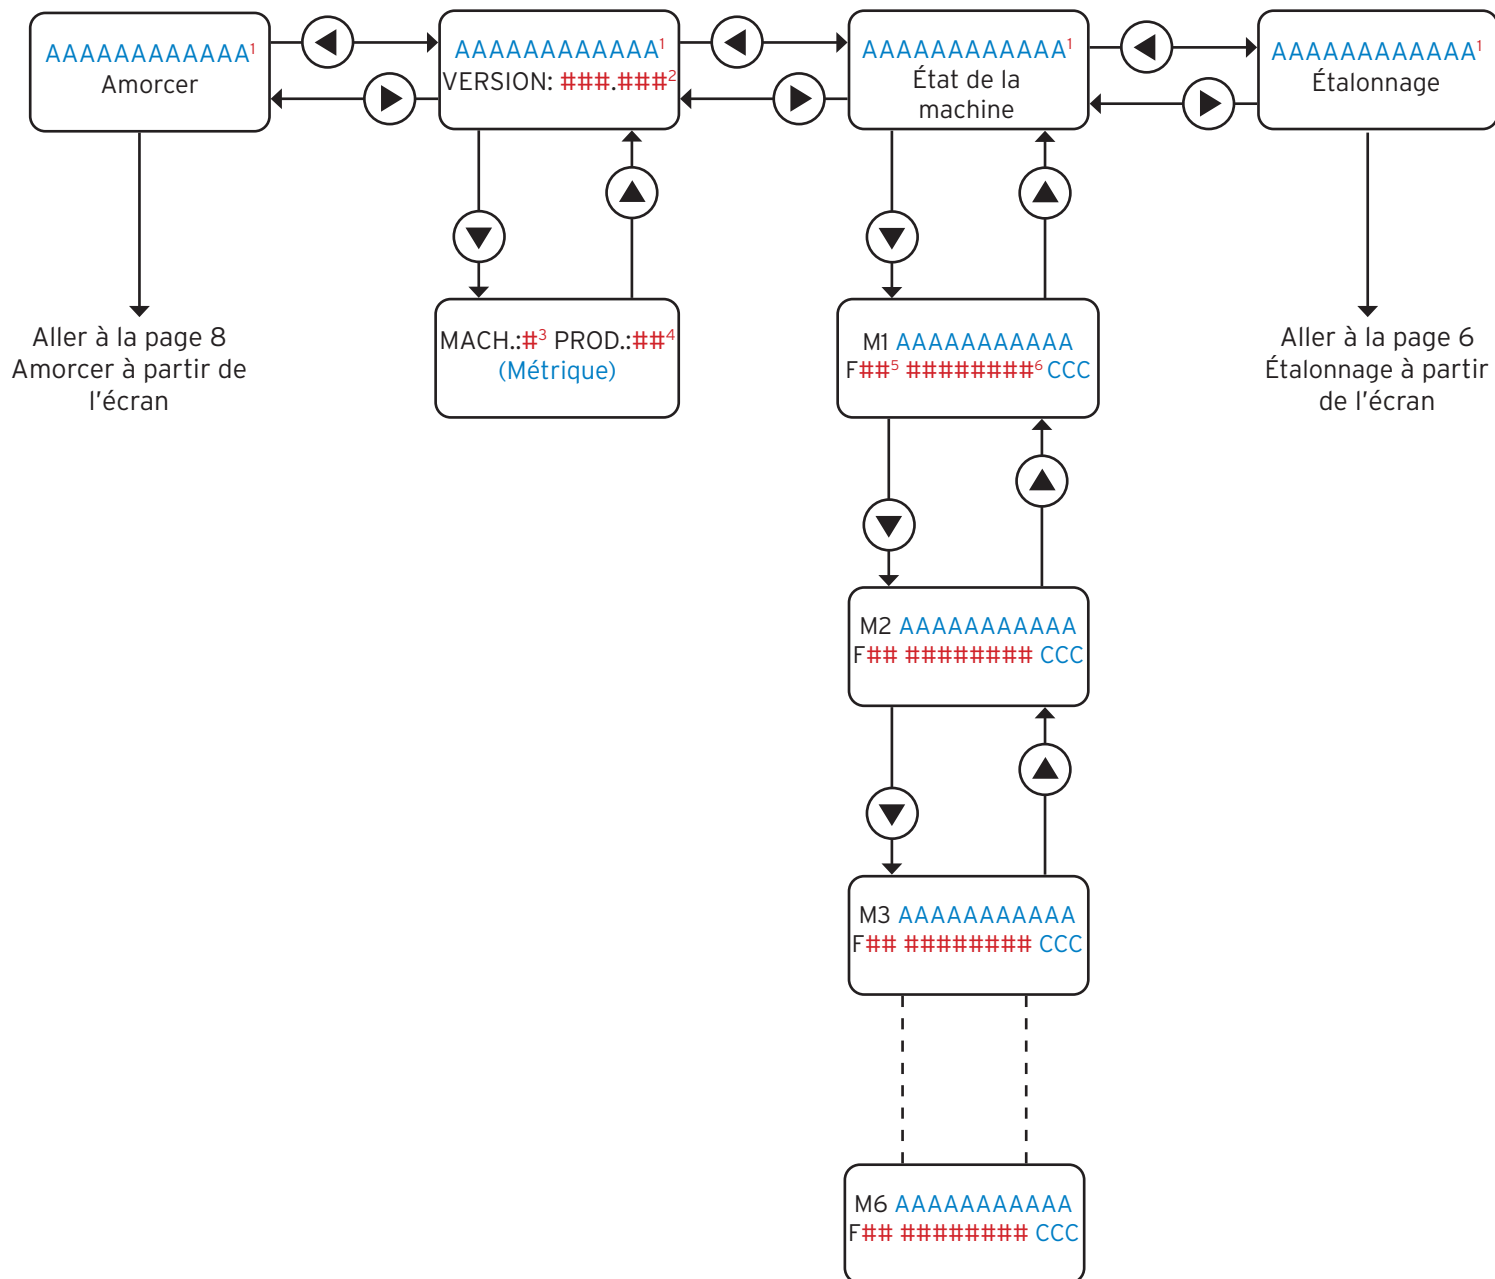

- 1 Le nom de l'unité apparaît.
- 2 La version de l'unité apparaît.
- 3 Le nombre de machines apparaît.
- 4 Le nombre de produits apparaît.
- 5 Le nombre de formules apparaît.
- 6 Le nom de la formule apparaît.

PLAN D'ÉCRAN POUR LES FENÊTRES CONTEXTUELLES D'ALARME

Alarme d'urgence

ARRÊT
D'URGENCE
VERROUILLÉ !!

PRESSIION D'AIR
DÉFAILLANTE !!

Alarme de test d'étanchéité

ÉCHEC DU TEST
D'ÉTANCHÉITÉ
CANAL 1

Alarme de test de l'eau

TEST DE L'EAU
CANAL 1

Alarme de rinçage d'eau

DÉLAI DE
RINÇAGE
CANAL 1

Alarme de dosage du produit

DÉLAI DE
PRODUIT
AAAAAAAAAAAAA¹

Alarme de niveau bas du produit

NIVEAU BAS
AAAAAAAAAAAAA¹

Pour arrêter l'alarme d'urgence, appuyez sur le bouton central et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Cela arrêtera le processus de dosage.


Pour désactiver les autres alarmes, appuyez brièvement sur le bouton central.

¹ Nom du produit apparaît



ÉTALONNAGE À PARTIR DE L'ÉCRAN

Pour accéder à la étalonnage, vous devez:


- Connecté au Serveur Cloud
- Pour modifier les paramètres, vous devez appuyer sur Entrée et sélectionner ce que vous souhaitez à l'aide des boutons haut et bas
- Une fois la étalonnage lancée, vous ne pouvez plus revenir en arrière

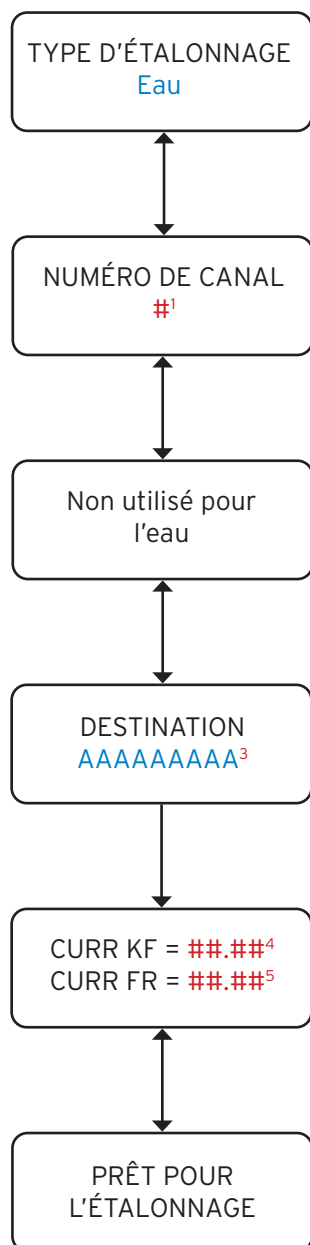

(Appuyez sur le bouton d'étalonnage)

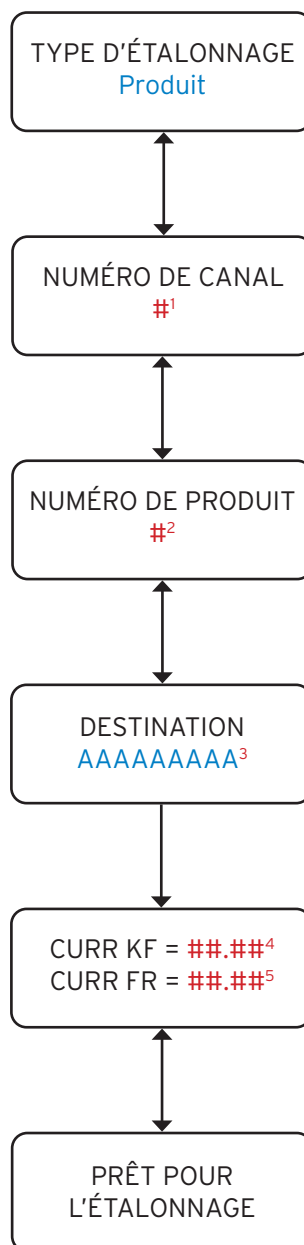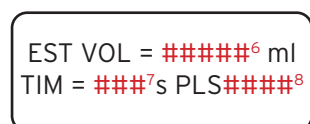


(Appuyez sur le bouton d'étalonnage)

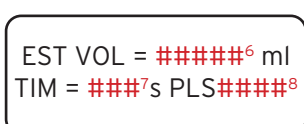


ÉTALONNAGE À PARTIR DE L'ÉCRAN

(Lorsque le bouton d'étalonnage est relâché)

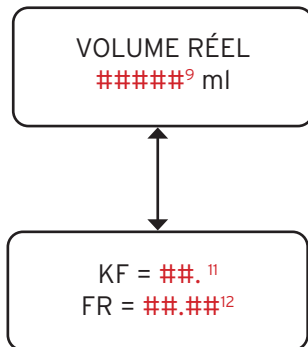


(Lorsque le bouton d'étalonnage est relâché)

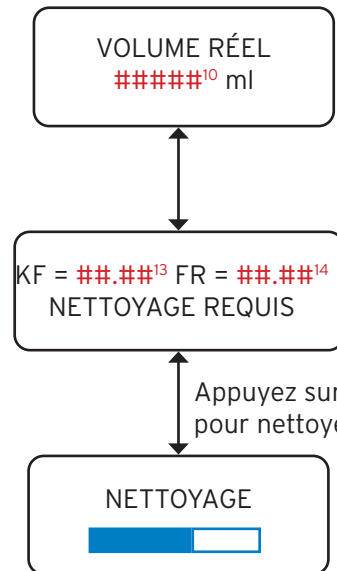


- 1 Sélectionnez le numéro du canal à calibrer.
- 2 Sélectionnez le numéro du produit à calibrer.
- 3 Sélectionnez le nom de la destination à calibrer.
- 4 Affiche le KF actuel du canal.
- 5 Affiche le débit actuel du canal.
- 6 Affiche le volume d'eau dosé estimé.
- 7 Affiche la durée actuelle de calibrage.
- 8 Affiche les impulsions actuelles du débitmètre de calibrage.
- 9 Introduisez le volume réel d'eau de l'échantillon mesuré.
- 10 Introduisez le volume réel de produit de l'échantillon mesuré.
- 11 KF recalculé, résultat de l'étalonnage de l'eau.
- 12 Débit recalculé, résultat de l'étalonnage de l'eau.
- 13 KF recalculé, résultat de l'étalonnage du produit.
- 14 Débit recalculé, résultat de l'étalonnage du produit.


AMORCER À PARTIR DE L'ÉCRAN

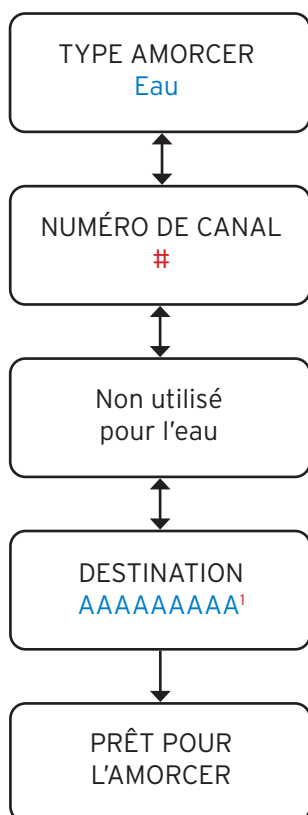


(Appuyez sur le bouton d'étalonnage)

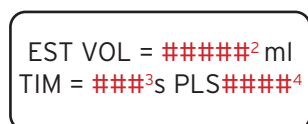

(Lorsque le bouton
d'étalonnage est relâché)

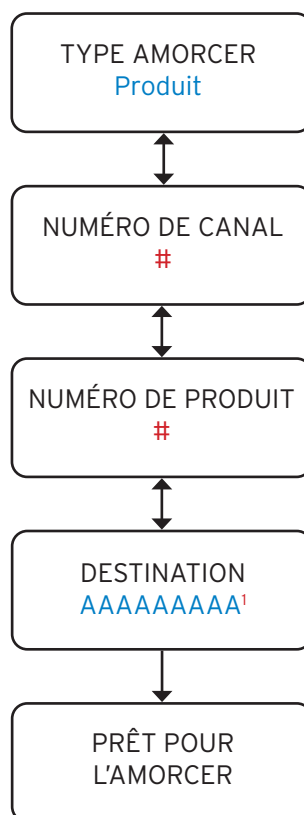

(Appuyez sur le bouton d'étalonnage)

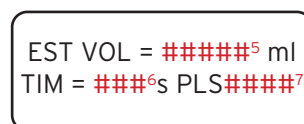

(Lorsque le bouton
d'étalonnage est relâché)



(Lorsque vous appuyez sur le bouton de
nettoyage, le nettoyage avance)

- ¹ Sélectionnez le nom de la destination
- ² Volume d'eau estimé dosé
- ³ Heure de l'amorçage de l'eau
- ⁴ Impulsions reçues de l'amorçage de l'eau
- ⁵ Volume de produit estimé dosé
- ⁶ Heure de l'amorçage du produit
- ⁷ Impulsions reçues de l'amorçage du produit

BRIGHTWELL